
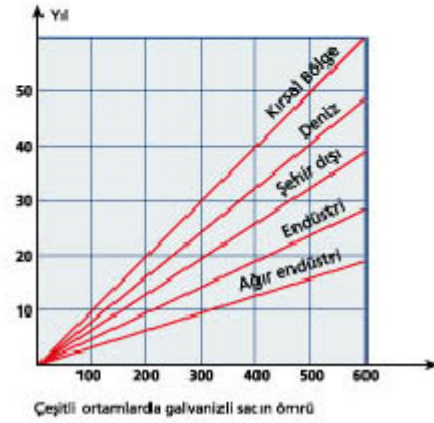


## Galvanizli Sacın Korunması

Rulo veya istif halindeki galvanizli sacların ıslanarak aralarına su girmesi veya ortam şartlarından dolayı nem oluşması iki sac arasında galvanik pil oluşturarak "Beyaz Pas" adı verilen çinko bileşiklerini meydana getirir. Bu durum, çinko kaplamanın incelmesine ve zamanla yok olmasına neden olarak, Beyaz pas oluşumunun engellenmesi için aşağıdaki önemlerin alınması şarttır.

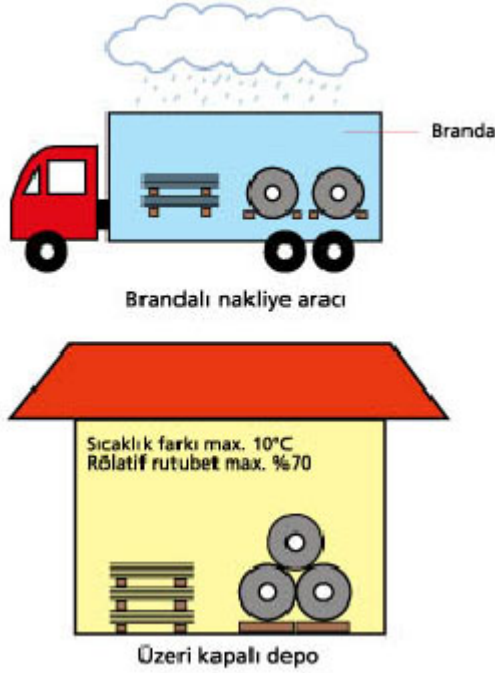

1. Nakliye sırasında malzemenin kesinlikle ıslanmaması gerekmektedir. (Fabrikamızda brandası örtülmeyen nakliye araçlarına sevk izni verilmez)
2. Galvanizli saclar mutlaka kapalı depolarda muhafaza edilmeli; yağmur, su ve nemden korunmalıdır. (Gerekirse üzeri hava dolaşımını engellemeyecek şekilde su geçirmez örtülerle örtülmelidir.)
3. Galvanizli saclar yerden rutubet almayacak şekilde takoz veya paletlerin üzerine konulmalı ve yerle teması kesilmelidir.
4. Stoklama alanlarında aşırı sıcaklık farkı olmamalıdır. (max.10 C)
5. Stoklama alanlarında hava dolaşımı olmalı ve rölatif rutubet %70'ten fazla olmamalıdır.
6. Stoktaki malzemeler iki ayda bir elden geçirilmeli ve gerekirse yüzeyleri silinmelidir.
7. Çatı ve cephe kaplamaları resimleri verilen döşeme şekillerine uygun bir şekilde yapılmalı, yağmur suyunun akışını sağlayacak gerekli açının verilmesi sağlanmalıdır.